# Prinfina COLOR CX4720/CX4730

## プリンタドライバマニュアル

プリンタドライバの各種機能について記載されています。





## 本書中のマークと表記について

#### マークについて

本書では、以下のマークによって、ご注意いただきたい重要事項や取り扱い上の補足説明を記載しています。

マークの付いている記述は、必ずお読みください。

この記載に従わないで誤った取り扱いをすると、プリン タが故障する事が想定される内容を記載しています。



取り扱い上の補足説明や、ご確認いただきたい事を記載しています。

▶ 関連した内容の参照先を示しています。

で この色になっている項目をクリックすると、該当するページを参照できます。(元の画面に戻りたいときは Acrobat Reader の 【■「前の画面」ボタンを押します。)

#### Windows の画面について

本書に掲載のWindowsのパソコン画面は、特に指定がない限り、Windows XPの画面を例に使用しています。

#### 表記について

本書では、パソコンのオペレーティングシステムを以下のように省略して記載する事があります。

<正式名称>

Microsoft® Windows® 95 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows NT® Operating System Version 4.0 日本語版

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版

Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® Server 2003 Operating System 日本語版

<省略記載>

Windows 95

Windows 98

Windows NT 4.0

Windows 2000

Windows Me

Windows XP

Windows Server 2003

総称する場合は「Windows」と記載する場合があります。併記す

る場合は「Windows 95/98/NT 4.0/2000/XP/Server 2003」

のように「Windows」を省略する場合があります。

-

## 目 次

1. Windows プリンタドライバについて	
2. プリンタドライバのセットアップ	6
2.1 セットアップ	6
2.2 Windows 95/98/Me のプリンタの追加ウィザード	
2.3 Windows NT 4.0/Windows 2000/XP/Server 2003 のプリン	ノタの追加ウィザード12
3. プリンタドライバの設定	
3.1 基本設定	17
3.2 拡張設定	19
3.3 付加情報	
3.4 給排紙	
3.5 環境設定	22
3.6 基本設定 — 詳細設定 — 印刷モード	23
3.7 基本設定 一 詳細設定 一 フォント	
3.8 基本設定 — 詳細設定 — ドライバオプション	26
3.9 基本設定 — 詳細設定 — プリンタオプション	27

## 目 次

3.10 基本設定 ― 詳細設定 ― カラー設定	28
3.11 基本設定 ― 詳細設定 ― カラー設定 ― カラー マニュアル調整	29
4. こんなことができます。<印刷目的別ドライバ設定方法>	31
4.1 複数部数の印刷を、部単位ごとにソートして印刷する。(部単位コピー印刷)	31
4.2 複数部数の印刷時、まず1部印刷し確認してから残りを印刷する。(試し刷り印刷)	32
4.3 他の人に見られないように印刷する。(親展印刷)	33
4.4 複数のページを1枚の用紙にまとめて印刷する。(マルチページ「合成」印刷)	32
4.5 模造紙大まで拡大して印刷する。(マルチページ「分割」印刷)	35
4.6 文書にデータを追加して印刷する。(付加情報印刷)	36
4.7 印刷データを再構成して印刷する。(REPORT HOLDER 印刷)	37

## 1. Windows プリンタドライバについて

ここでは、Windows 環境で本プリンタをご使用になる場合に必要となる各ドライバについて説明します。

#### プリンタドライバとは

プリンタを制御するためのソフトウェアです。プリンタドライバは、アプリケーションソフトからの印刷命令をプリンタ固有の制御コマンドに変換してプリンタに送ります。

Windows 環境での印刷には、プリンタドライバが必須となります。

#### プリンタに添付されている専用プリンタドライバを使用するメリット

- 各プリンタに最適な制御コマンドを高速に生成して印刷を行えます。
- プリンタの能力を最大限に発揮できる多彩な機能が使えます。

#### プリンタドライバを使用する際の注意事項

- プリンタドライバには多種多様の設定が有り、設定の違いにより印刷速度や印刷結果が異なる場合があります。
- アプリケーションや印刷内容により最適な設定は異なりますので、各設定の特長をご理解の上、最適な設定でご使用ください。

#### Windows プリンタドライバは、各 Windows ごとにそれぞれ専用です。

Windows 95/98/Me 対応プリンタドライバ	
Windows NT 4.0 対応プリンタドライバ	プリンタ本体同梱
Windows 2000/XP/Server 2003 対応プリンタドライバ	

- ※ USB 接続の場合、使用可能な環境は Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 がプレインストールされたパソコンに限ります。その他の環境や、アップグレードした OS では正しく動作しません。
- ※ 日本語環境専用です。その他の言語の Windows には対応しておりません。
- ※ Windows NT 4.0 は、x86 ベース (PC/AT および PC-98 シリーズ) のみに対応しております。
- ※ ホームページhttp://www.hitachi.co.jp/printer/ にて随時、最新版の提供をおこなっています。
- 本マニュアルに記載されなかった最新の情報がプリンタドライバのヘルプ、もしくはテキストファイルに記載されることがあります。また、Windows 特有の制限・注意事項などに関するドキュメントファイルが Windows にも添付されています。 本マニュアルと併せて、必ずご一読ください。
  - Windows に関する操作や概要については、Windows に付属のマニュアル等をご覧ください。
  - 印刷の実行方法については、印刷を行う各アプリケーションのマニュアル等を確認してください。
  - 本マニュアルに記載されているプリンタドライバの機能、操作方法、画面デザインは、機能拡張や改良のため、予告なく改変されることがあります。
  - ご利用いただく環境によって、実際の画面表示と本文中の画面の図とで差異が見られる場合があります。あらかじめご了承ください。
  - 本書中に記載の社名、ソフトウェア名および商品名は、一般に各社の商標もしくは登録商標です。

### 2. プリンタドライバのセットアップ

#### 2.1 セットアップ

本プリンタを Windows 環境でご使用になるために、プリンタドライバをセットアップする必要があります。セットアップガイド(プリンタ本体同梱の CD-ROM)を参照して、本プリンタに同梱の CD-ROM から、セットアップを行ってください。また、Windows 標準の「プリンタの追加」で、プリンタドライバを個別にセットアップすることもできます。

ここでは Windows 標準の「プリンタの追加」で、本プリンタに同梱の CD-ROM からプリンタドライバをインストールする方法について説明します。

- ※ USB ケーブルを使ってプリンタを接続する場合には、プラグ・アンド・プレイ機能を利用してインストールを行います。 (セットアップガイドを参照してください。)
- ※ Windows NT 4.0/Windows 2000/XP/Server 2003 では、プリンタドライバのインストールおよび設定を行うためには、それぞれのアクセス権が必要です。アクセス権については、パソコンの管理者に確認してください。



#### ● プリンタドライバのインストール

まず、「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を選択し、プリンタフォル ダを開きます。

続いて、プリンタフォルダのファイルメニューから「プリンタの追加」を選択すると、 プリンタをインストールするためのウィザードの画面が表示されます。

ウィザードの画面メッセージにしたがって、プリンタドライバのインストールを行ってください。

ウィザードの内容は、OS によって異なります。

**[② 2.2 Windows 95/98/Me** のプリンタの追加ウィザード (**8** ページ)

**2.3 Windows NT 4.0/Windows 2000/XP/Server 2003** のプリンタの追加ウィザード(**12** ページ)

#### ● プリンタドライバの設定

プリンタドライバのインストールが完了したら、プリンタドライバの設定を行ってください。


プリンタのアイコンを選択して、「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリックすると、プリンタの設定ダイアログが表示されます。

Windows NT 4.0 では「ファイル」メニューの「ドキュメントの既定値」を、Windows 2000/XP/Server 2003 では「ファイル」メニューの「印刷設定」をクリックすると表示される設定項目についても設定を行います。

■ 3. プリンタドライバの設定(17ページ)

#### 2.2 Windows 95/98/Me のプリンタの追加ウィザード

※ 画面は Windows 98 の画面です。その他の OS では、画面やメッセージが異なる部分がありますが、基本的な流れは同様です。

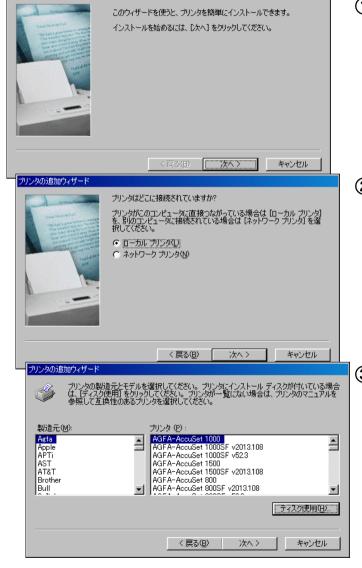

プリンタの追加ウィザード

#### ① プリンタの追加ウィザードの開始

プリンタの追加ウィザードでは、画面のメッセージにしたがって必要な項目を各画面で設定し、「次へ」ボタンをクリックして進行していきます。 プリンタウィザードが表示されたら、「次へ」ボタンをクリックして、次の画面に進みます。

#### ② 接続先

プリンタの接続形態を選択します。ここでは「ローカルプリンタ」を選択して、「次へ」ボタンをクリックしてください。

#### ③ プリンタの選択

プリンタ機種を選択します。

ここでは、「ディスク使用」ボタンをクリックして、新しいプリンタをインストールします。





#### ④ インストールディスクの指定

インストールを行なうディスクを指定します。


CD-ROM からインストールを行う場合には D:\Political D:\Pol

フロッピーディスクなどのその他のディスクからインストールする場合には、各ディスクの適切なフォルダを指定してください。

#### ⑤ プリンタの選択

再びプリンタ機種の選択画面が表示されます。


「HITACHI Prinfina CX4720」「HITACHI Prinfina CX4720 (モノカロ)」「HITACHI Prinfina CX4730」 「HITACHI Prinfina CX4730 (モノカロ)」 が表示されます。ご利用になる機種を選択して「次へ」ボタンをクリックしてください。

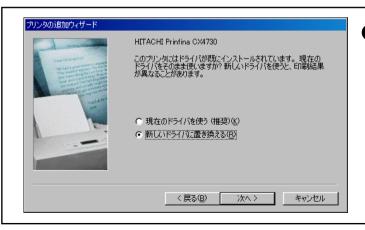

#### ● プリンタドライバの更新

既にパソコンに本プリンタ用のプリンタドライバがインストールされていた場合、 図のようなダイアログボックスが表示されることがあります。

新しいプリンタドライバをインストールするために、必ず「新しいドライバに置き 換える」を選択してください。

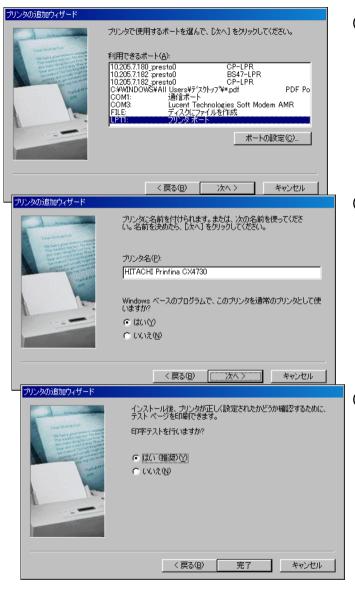

#### ⑥ プリンタポートの選択

プリンタが接続されているポートを設定します。

プリンタケーブルで直接パソコンとプリンタを接続している場合には LPT1 を選択します。その他のポートに接続されている場合には、適切なポートを選択して「次へ」ボタンをクリックしてください。

#### ⑦ プリンタ名の設定


プリンタに任意の名前をつけてください。

さらに、「通常のプリンタとして使いますか?」の部分では「はい」を選択して「次へ」ボタンをクリックしてください。

#### ⑧ テスト印刷

インストール後にプリンタ機能を確認するために、テストページを印刷することができます。テストページを印刷するには「はい」を選択して「完了」ボタンをクリックしてください。

「完了」ボタンをクリックするとインストールの準備は完了です。ファイルのインストールが開始されます。

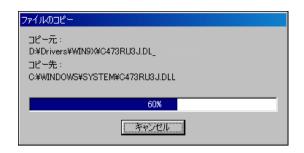

#### ⑨ ファイルのコピー

プリンタドライバに必要なファイルがインストールされます。 ファイルのコピーが終了するとプリンタのアイコンが作成されます。アイコンが作成 されたらインストールは完了です。




#### ● コピーガード印刷機能の追加

コピーガード印刷機能 (**P 20** ページ) は、プリンタの追加ウィザードではインストールされません。

印刷機能を追加するためには、CD-ROM のセットアップを実行してください。

#### 2.3 Windows NT 4.0/Windows 2000/XP/Server 2003 のプリンタの追加ウィザード

※ 画面は Windows XP のものです。Windows NT 4.0、Windows 2000 および Windows Server 2003 では、画面やメッセージが異なる部分がありますが、基本的な流れは同様です。

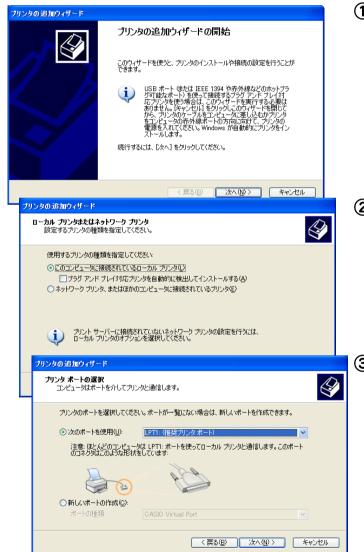

#### ① プリンタの追加ウィザードの開始

プリンタの追加ウィザードでは、画面のメッセージにしたがって必要な項目を各画面で設定し「次へ」ボタンをクリックして進行していきます。

プリンタウィザードが表示されたら「次へ」ボタンをクリックして次の画面に進みます。

#### ② この画面では、プリンタの接続形態を選択します。


ここでは「このコンピュータ」を選択して「次へ」ボタンをクリックしてください。

#### ③ プリンタポートの選択

プリンタが接続されているポートを設定します。

プリンタケーブルで直接パソコンとプリンタを接続している場合には LPT1 を選択します。

その他のポートに接続されている場合には、適切なポートを選択して「次へ」ボタン をクリックしてください。

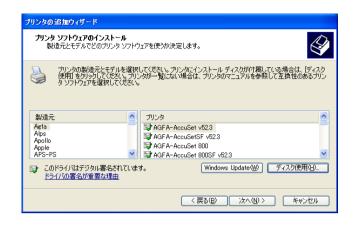

#### ④ プリンタの選択

プリンタ機種を選択します。ここでは「ディスク使用」ボタンをクリックして新しい プリンタをインストールします。



#### ⑤ インストールディスクの指定

インストールを行なうディスクを指定します。CD-ROM からインストールを行なう場合には、以下のフォルダを指定してください。

Windows NT 4.0 の場合:「D:\Privers\WinNT40」を指定します。

Windows 2000/XP/Server 2003 の場合: 「D:\Delta Drivers\Delta W2000XP」を指定します。 (D ドライブが CD-ROM ドライブの場合)

フロッピーディスクなどのその他のディスクからインストールする場合には、各ディスクの適切なフォルダを指定してください。



#### ⑥ プリンタの選択

再びプリンタ機種の選択画面が表示されます。


「HITACHI Prinfina CX4720」「HITACHI Prinfina CX4720 (モノカロ)」「HITACHI Prinfina CX4730」 「HITACHI Prinfina CX4730 (モノカロ)」が表示されます。ご利用になる機種を選択して「次へ」ボタンをクリックしてください。



#### ● プリンタドライバの更新

図のようなダイアログボックスが表示されることがあります。 新しいプリンタドライバをインストールするために必ず「新しいドライバに置き換える」を選択してください。

既にパソコンに本プリンタ用のプリンタドライバがインストールされていた場合、

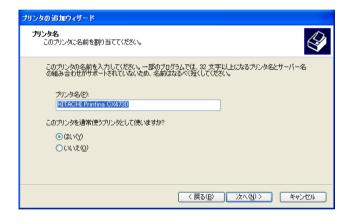

#### ⑦ プリンタ名の設定

必要に応じてプリンタの名前を変更してください。 さらに「通常使うプリンタとして使いますか?」の部分では、「はい」を選択して、 「次へ」ボタンをクリックしてください。

#### ⑧ プリンタ共有

このプリンタを共有するかどうかの設定を行います。 共有するかどうか選択して「次へ」ボタンをクリックしてください。



#### ⑨ テスト印刷

インストール後にプリンタ機能を確認するために、テストページを印刷することができます。テストページを印刷するには「はい」を選択して、「次へ」ボタンをクリックしてください。

⑩ 「完了」ボタンをクリックすると、インストールの準備は完了です。

ファイルのインストールが開始されます。



#### ● ハードウェアのインストール確認またはデジタル署名の確認

Windows 2000/XP/Server 2003 では、ファイルのインストール前に、図のダイアログボックスが表示されます。

CD-ROM に収録されているプリンタドライバには、Microsoft によるデジタル署名がないため、確認のために表示されます。

「続行」または「はい」ボタンをクリックして、インストールを続行してください。



#### ① ファイルのコピー

プリンタドライバに必要なファイルがインストールされます。 ファイルのコピーが終了すると、プリンタのアイコンが作成されます。 アイコンが作成されたらインストールは完了です。



#### 🎫 ● コピーガード印刷機能の追加

コピーガード印刷機能 (**L3 20 ページ**) は、プリンタの追加ウィザードではインストールされません。

印刷機能を追加するためには、CD-ROM のセットアップを実行してください。

## 3. プリンタドライバの設定

プリンタドライバの設定項目について簡単に説明します。詳細な内容は、ドライバの「ヘルプ」をご覧ください。

#### 3.1 基本設定



#### ① 印刷書式

一般によく使用される設定があらかじめ標準書式として用意されています。印刷の用途に応じて選択してください。

- ※ 書式を選択すると通常の選択状態となりますが、後述の印刷品質や他の設定を変更すると選択状態が変わり、現在の設定状態がわかるようになっています。
- ※「書式登録・編集」ボタンで任意の設定内容をユーザ書式として登録できます。

#### ② 印刷品質―カラー/モノクロ

通常は「カラー」、カラー原稿をモノクロで印刷する場合は「モノクロ」を選択します。
※ モノクロドライバ(例: HITACHI Prinfina CX4730 (モノクロ))では本指定はありません。

#### ③ 印刷品質ースライドバー(高速/高精細)

標準書式にはそれぞれ「高速」と「高精細」の2つの設定があります。用途に応じてスライドバーの設定を変更してご利用ください。

#### ④ 印刷品質一詳細設定

印刷品質の詳細を任意に設定することができます。詳細は **L223** ページをご覧ください。

#### ⑤ REPORT HOLDER印刷

REPORT HOLDER 印刷を行なう場合に設定します。

※ REPORT HOLDER 印刷を行なうと、印刷データを再構成(ページの入れ替え、追加等)してから印刷することができます。詳細は **137 37** ページをご覧ください。







#### ⑥ 用紙サイズ/用紙方向/印刷用紙

用紙サイズと用紙方向は、アプリケーション側で自動的に設定されますので通常は設定する必要はありません。ただし印刷用紙を指定して特定の大きさの用紙にちょうど良く拡大/縮小する場合などでは、正しく設定する必要があります。

#### ⑦ コピー枚数/部単位

印刷する部数を設定します。部単位でソートして印刷する場合は「部単位」をチェックします。

※ プリンタにハードディスクを装着すると高速な部単位コピーが可能になります。詳細は **137 31** ページをご覧ください。

#### ⑧ 両面印刷

両面印刷を行なう場合に設定します。綴じる位置をリストから選択します。 ※ 両面印刷ユニット装着時のみ設定できます。

#### 9 マルチページ

数ページ分を 1 枚の用紙に印刷(合成印刷)したり、1 ページを大きく拡大して数枚の用紙に分けて印刷(分割印刷)する機能を設定します。

#### ⑩ オプション印刷

親展印刷/試し刷り印刷を行なう場合に設定します。詳細は **(2) 32** ページをご覧ください。

#### ⑪ 初期値で印刷

他のシートでの設定を一時的に無効にして印刷できます。無効とするシートは、「選択項目」ボタンを押すと開く、「初期値で印刷」設定ダイアログで選択します。

※ この無効とするシートの選択は、該当のシートで設定を変更した時点で解除されま す。

#### 3.2 拡張設定



#### ① 印刷位置調整

印刷位置の微調整が 0.1 mm単位で指定できます。

#### ② 綴じしろ

綴じしろとして用紙の片側に余白を取って印刷する場合に指定します。「綴じしろの設定」ダイアログでは、綴じしろの位置やその量が設定できます。また綴じしろの分だけ自動的に縮小する機能も選択できます。

#### ③ 配置の基準

拡大/縮小やマルチページ [合成] の印刷で、印刷する用紙の大きさと印刷データの大きさが異なる場合に基準となる位置を指定します。

#### ④ 拡大/縮小

任意の大きさに拡大/縮小して印刷することができます。印刷用紙を変更すると用紙 サイズに対する拡大/縮小率が計算されてここにセットされます。

#### ⑤ ミラー印刷

全体を用紙の裏から見たように反転して印刷を行います。

#### ⑥ 最終頁から印刷

通常は1ページ目から印刷を始めますが最終ページから印刷を行なうことができます。

#### ⑦ 省トナー印刷

印刷濃度を全体に下げて、トナーの消費を抑えて印刷します。

#### ⑧ ユーザ定義用紙サイズの登録

任意の大きさの用紙サイズを登録します。

#### 3.3 付加情報



#### ① ヘッダ・フッタ印刷

ヘッダ・フッタ印刷を指定します。ユーザ名やドキュメント名、日付や時刻、任意の 文字列をヘッダ・フッタとして印刷することができます。

#### ② フォームオーバレイ

フォームオーバレイ印刷を行なう場合に設定します。印刷データをフォームファイルとして保存することもできます。

#### ③ スタンプ印刷


スタンプ印刷を行なう場合に設定します。任意の文字列やビットマップを指定できます。

#### ④ コピーガード印刷

コピーガード印刷を行なう場合に設定します。コピーガード印刷を行なうと、書類のコピー時に文字が浮かび上がる特殊なパターンが印刷され、特殊な用紙を用意することなく、複写牽制措置を施すことができます。

別売りの COPY GUARD TOOL (Ver.2 以降)を導入すると、牽制文字やパターンの編集、印刷条件の指定などの機能が追加され、さらに多彩な複写牽制措置が可能になります。

#### 3.4 給排紙

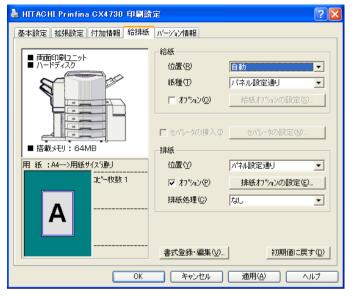

#### ① 給紙一位置

給紙する位置を指定します。通常は「自動」のままで使用します。

#### ② 給紙一紙種

印刷する紙の種類を指定します。OHP 用紙や封筒、ハガキおよび厚紙などの普通紙以外の用紙に印刷する場合は必ず指定します。

#### ③ 給紙一オプション

通常は特に設定する必要はありません。ページ毎に給紙位置を変更する設定の他、給 紙関連のオプション設定があります。

#### ④ セパレータの挿入

印刷の切れ目などの目印にセパレータを挿入することができます。特定の給紙装置に 色紙を用意して印刷の切れ目にセパレータ用紙を挿入すれば仕分けが容易になります。 また OHP 用紙の印刷時に普通紙を OHP 用紙と OHP 用紙の間にはさみ込むことがで きます。

#### ⑤ 排紙一位置

紙を排出する位置を指定します。

#### ⑥ 排紙一オプション

通常は特に設定する必要はありません。排紙関連のオプション設定があります。

#### ⑦ 排紙一排紙処理

フィニッシャ装着時のみ設定できる機能です。パンチやステイプル等の機能を指定することができます。

※ このタブシートでは、プリンタの装置構成が確認できます。

#### 3.5 環境設定



※ 環境設定タブは、アプリケーションから開いたプリンタ設定では表示されません。またWindows NT 4.0の「ドキュメントの既定値」、Windows 2000/XP/Server 2003の「印刷設定」でも表示されません。プリンタフォルダのメニューから「プロパティ」を選択してプリンタ設定を開く必要があります。

#### ① ユーザ名指定

ヘッダ・フッタ印刷、プリンタ操作パネル表示文字列等で使用するユーザ名を指定します。ここを設定しない場合は、Windows のログイン名が使用されます。

#### ② ドライバ設定

通常変更する必要はありません。

※ / リーフトーンの設定は Windows 95/98/Me にはありません。

③ 装置構成一搭載メモリ

プリンタに装着しているメモリ容量を設定します。

④ 装置構成一構成を自動検出

このボタンをクリックするとプリンタ装置構成の設定が自動的に適切な内容に変更されます。(利用できない場合はボタンがグレー表示になります。この場合には、接続されているプリンタの構成に合わせて、装置構成を設定してください。)

⑤ 装置構成一追加/削除

装置構成をマニュアルで設定します。追加/削除する装置を選んでボタンをクリックします。選択した装置がリストを移動します。(プリンタ構成の図も変更されます。) ※ 装置構成を正しく設定しないとプリンタドライバの機能が制限されたり、正しい印刷結果が得られなくなる場合があります。

#### 3.6 基本設定 一 詳細設定 一 印刷モード



#### ① カラー/モノクロ

カラー原稿をモノクロで印刷する場合は、「モノクロ」を選択します。

※ モノクロドライバ (例: HITACHI Prinfina CX4730 (モグロ)) では本指定はありません。

#### ② 解像度

プリンタ解像度を指定します。通常 600dpi から変更する必要はありません。ラスタ 処理設定時や、グラデーションを多用するなどの非常に高精細なグラフィックを含む データの場合、印刷に時間がかかることがありますので、解像度より印刷速度を重視 する場合は、300dpi に設定して印刷します。

#### ③ ドット階調

ドット階調を指定します。「標準」よりも「多階調 1」、「多階調 2」方がよりきれいに印刷できますが、より多くのメモリと印刷時間が必要となります。

- ※ モノクロドライバ (例: HITACHI Prinfina CX4730 (モ/加) ) では本指定はありません。
- ※ 300dpi 時は設定できません。

#### ④ イメージの高解像度処理

プリンタ側のエンジン解像度を1つあげて印刷します。

この処理によって、イメージ描画とプリンタフォントの描画が、1 つ上の解像度で処理されるため、印刷品質が向上します。

※ 300dpi 時のみ設定できます。

#### ⑤モノクロ高速印刷を行なう

普通紙のモノクロ印刷を高速で行なう場合「する」に設定します。「する」に設定した状態で、紙種が「普通紙」でかつモノクロ印刷を行なった場合に「ドット階調」と「スムージング」の設定は無効になり、「ドット階調」は「標準」、「スムージング」は「しない」で動作し、高速印刷を行ないます。

※ 600dpi 時のみ設定できます。

#### ⑥ 描画モード

ドライバの描画方法を設定します。一般にラスタ処理よりベクタ処理の方が印刷速度は速くなります。ラスタ処理では、印刷データをパソコン側でイメージに展開してプリンタに送ります。スプールデータは多くなりますが画面に忠実な印刷が行なわれます。

#### ⑦ カラーモード

通常のカラー印刷時は、24BPP (Bit/Pixel) のまま変更する必要はありません。特定のアプリケーションで色が正しく印刷されない場合に、この設定を変更すると正しい色で印刷できるようになる場合があります。

※ モノクロドライバ(例:HITACHI Prinfina CX4730 (モ/加))では本指定はありません。


#### ⑧ グレースケール処理

モノクロ印刷時のグレースケール処理方法を指定します。「速度優先」に設定すると正しい階調のグラデーションが得られない場合がありますが、印刷速度は速くなります。

#### ⑨ イメージ展開モード

画像イメージの展開をプリンタ側で行なうかパソコン側で行なうかを指定します。通常は「自動」のまま変更する必要はありません。

#### 3.7 基本設定 - 詳細設定 - フォント

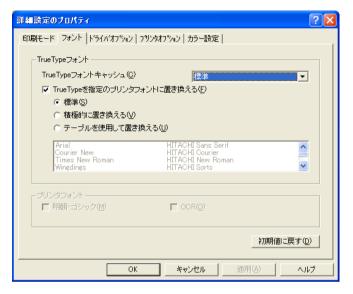

#### ① TrueTypeフォントーTrueTypeフォントキャッシュ

一連の印刷の中で、一度使用した TrueType フォントをプリンタ内のメモリに登録保管し再利用することで同じ文字を複数回使用した際の印刷速度を向上させ、またスプールサイズを削減させます。

通常は、「標準」のままで変更する必要はありません。

※ ベクタ処理時のみ有効な機能です。

#### ② TrueTypeフォントーTrueTypeを指定のプリンタフォントに置き換える

TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えて印刷することでプリンタへのデータ転送量(スプールサイズ)を削減し高速な印刷を実現します。

「標準」では [MS 明朝・ゴシック] [MSP 明朝・ゴシック] をプリンタフォントに 置き換えます。

※ ベクタ処理時のみ有効な機能です。

#### ③ プリンタフォント一明朝・ゴシック

ラスタ処理時、プリンタフォントを使用する場合にチェックします。通常は、使用しない方が品質的にも速度的にも良い結果が得られます。

#### ④ プリンタフォントーOCR

プリンタに内蔵されている OCR フォントを使用する場合にチェックします。 300dpi 時のみ設定可能です。

#### 3.8 基本設定 一 詳細設定 一 ドライバオプション



- ① 機能オプションーイメージ圧縮転送/コマンド圧縮転送/EMFスプール/JPEGスルー 通常は初期設定のまま変更する必要はありません。
  - ※ 「JPEG スルー」は、Windows 95/NT 4.0 環境では設定できません。
  - ※ モノクロドライバ (例: HITACHI Prinfina CX4720 (モ/加))では「JPEG スルー」 の指定はありません。
- ② 機能オプション一白紙節約

印刷の結果、用紙全面に何も印刷されないような用紙については、排紙を行なわないようにします。

- ③ 描画オプション一極細線補正/Penスタイル補正/ブラシパターン補正/半透明補正 細すぎる線(600dpiの1dot線)や細かすぎるパターンなどの拡大補正を行ないます。 通常は初期設定のまま変更する必要はありません。
- ④ 描画オプションーパス描画

パスという描画機能を使った図形が正しく描画されない場合にこの設定を変更することで正しい描画結果を得られる場合があります。通常は初期設定のまま変更する必要がありません。

※ Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 環境で設定できます。

⑤ 描画オプション一反転処理

通常は初期設定のまま変更する必要はありません。

カラーの図形などが黒で塗りつぶされてしまう時に、「CMYK プレーン」に変更することで、正常に印刷される場合があります。

※ モノクロドライバ (例: HITACHI Prinfina CX4730 (モ/クロ)) では本指定はありません。

#### 3.9 基本設定 一 詳細設定 一 プリンタオプション



#### ① プリンタオプションースムージング/トナーセーブ/JAMリカバリ

プリンタの操作パネルで設定できる各機能を設定します。

※ 各機能の詳細については、「リファレンスマニュアル(プリンタ本体同梱のCD-ROM)内の「操作パネルの設定」をご参照ください。

#### ② プリンタオプションーモノクロページのエコノミー印刷

カラー印刷時、印刷データにカラーデータが存在しない場合、自動的にモノクロモードに切り替えることで、ドラム・トナーの消耗を減らします。

※ モノクロドライバ (例: HITACHI Prinfina CX4730 (モ/クロ)) では本指定はありません。

#### ③ プリンタオプション一静音モード

普通紙で印刷を静音モードで行なう場合「する」に設定します。プリンタの動作音は 抑えられますが印刷スピードは遅くなります。

※ CX4730 のみ設定できます。

#### ④ プリンタ操作パネル表示文字列

印刷時プリンタの操作パネルに現在印刷中のドキュメント名やユーザ名、また任意の 文字列を表示させることができます。

#### 3.10 基本設定 - 詳細設定 - カラー設定



#### ① カラーマネジメント

カラーマッチング手法を選択します。印刷目的に合わせて設定します。

- ※ ICM (Image Color Matching) によるカラーマネジメントを行なうためには、別途 ICC プロファイルのインストールを行ないます。インストールの方法などの詳細に ついては、CD-ROM の¥drivers¥icm¥readme.txt をご覧ください。
- ※ モノクロドライバ (例: HITACHI Prinfina CX4730 (モ/クロ)) では本指定はありません。

#### ② カラー調整

「自動」に設定することでオブジェクトごとに最適なカラー調整で印刷します。「マニュアル」に設定することで、以下の「マニュアル調整」が有効となり任意のカラー 調整が可能になります。

#### ③ マニュアル調整

テキスト/グラフィック/イメージの各オブジェクトごとにチェックボックスがあり、 チェックがあるオブジェクトは、マニュアル調整が有効になります。チェックがない オブジェクトは「自動」と同じカラー調整となります。

#### ④ マニュアル調整一変更

カラーマニュアル調整のダイアログが表示されます。まずボタンをクリックしたオブジェクトのタブが全面に表示されますが、その他のオブジェクトもタブを切り替えることで調整値を変更できます。

#### ⑤ サンプル画像の切り替え

テキスト/グラフィック/イメージの各オブジェクトのカラー調整状態がわかる画像 を切り替えて表示できます。

#### 3.11 基本設定 — 詳細設定 — カラー設定 — カラー マニュアル調整



#### ① カラーマッチング

色の釣り合い(色合い)を設定します。目的にあわせて選択してください。 ※モノクロドライバ(例: HITACHI Prinfina CX4730(モノクロ))では本指定はありません。

#### ② ディザリング

ディザリング(階調の表現方法)を設定します。目的にあわせて選択してください。

#### ③ ブラック/グレーの表現方法

ブラック(R=G=B=0)とグレー(R=G=B=\*)の表現方法を指定します。 ブラックやグレーを黒(K)トナーのみで表現するか、4 色(CMYK)トナーで表現するかを印刷目的にあわせて選択します。

※モノクロドライバ(例: HITACHI Prinfina CX4730(モノクロ)) では本指定はありません。

#### ④ 小文字の原色処理 (テキストのみ)

12 ポイント以下の文字を赤、青、黒、シアン、マゼンタ、黄、白の8色で印刷します。 ※モノクロドライバ(例: HITACHI Prinfina CX4730(モ/クロ))では本指定はありません。

#### ⑤ 極細線の原色処理(グラフィックのみ)

**600**dpi の 1dot の線を赤、緑、青、黒、シアン、マゼンタ、黄、白の8色で印刷します。

※モノクロドライバ(例: HITACHI Prinfina CX4730(モゾロ)) では本指定はありません。

#### ⑥ 明度/コントラスト/彩度

明るさ/コントラスト/彩やかさを設定します。

※ カラードライバのモノクロ時またはモノクロドライバでは「彩度」の指定はありません。

#### ⑦ 濃度 シアン/マゼンタ/イエロー

トナーの濃度を指定します。各色ごとに独立して設定できます。

※ カラードライバのモノクロ時またはモノクロドライバでは1つのみの設定になります。

#### ⑧ ガンマ補正

R(赤)G(緑)B(青)の発色の強さ(明るさ)を設定します。


※ カラードライバのモノクロ時またはモノクロドライバでは、赤・緑・青が一緒に動きます。

#### ⑨ カラーチャート印刷

カラー調整の内容を確認する為のチャート印刷を行ないます。

### 4. こんなことができます。〈印刷目的別ドライバ設定方法〉

4.1 複数部数の印刷を、部単位ごとにソートして印刷する。(部単位コピー印刷)

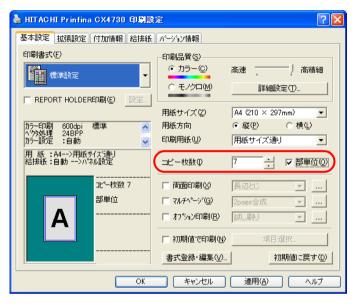


- - 印刷部数(コピー枚数)はアプリケーション側で設定してください。
- 部単位ごとにソートしてコピー印刷する場合は、 [基本設定] の「部単位」にチェックをして印刷します。
- プリンタにハードディスクが装着されていると、パソコンからのデータ出力時間が短縮されると共に、より高速な印刷ができます。 (モノクロ設定時は128MB以上の搭載メモリでも同様の処理を行ないます。)

※ 部単位コピー印刷は、プリンタフォルダから開く「環境設定」 - 「動作設定」の設定内容で動作が異なってきますので、必要に応じて設定します。設定を変更した場合、アプリケーション側の設定方法も変わってきますので注意が必要です。

(詳細は、プリンタドライバのヘルプをご覧ください。)

#### 複数部数の印刷時、まず1部印刷し確認してから残りを印刷する。(試し刷り印刷)



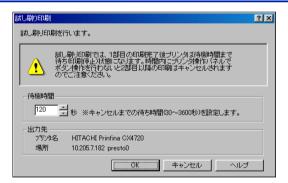

<印刷開始時に表示されるダイアログ>

フ゛タンイ フ゛スウ\*\*\*\* シ゛ト゛ウ A4 イチフ゛メ

タメシスリ ノコリ \*\*\*\*ブ インサツ / キャンセル

- 印刷部数 (コピー枚数) はアプリケーション側で設定してください。
  - プリンタが指示待ち(印刷停止)状態のままだと、他の印刷はできません。 1部目の印刷の後に必ずプリンタ操作パネルのボタン操作を行なってください。
  - 試し刷り印刷にはオプションのハードディスク(または、モノクロ設定時128MB 以上の搭載メモリ)が必要です。
- 試し刷り印刷を行なう場合は、「基本設定」の「試し刷り」を設定して印刷します。
- 印刷開始直後、左図のようなダイアログが表示されます。内容を確認してOKであった ら「OK」ボタンをクリックして印刷を続行します。「キャンセル」をクリックすると 印刷を中止します。
  - ※ このダイアログの設定をあらかじめ「オプション印刷の設定」ダイアログで設定し ておくこともできます。
- プリンタの表示パネルには左図のようなメッセージが表示され、1部目が印刷されます。 (\*\*\*には、指定したコピー枚数(印刷部数) が入ります。)
- 1部目の印刷が終了すると、左図のようなメッセージに変わりブザーが鳴ります。
  - ※ プリンタは指示待ち(印刷停止)状態です。次の操作を行なうまで他の印刷はでき ません。
- 1部目の印刷結果を確認し、残りの部数を印刷する場合はプリンタ操作パネルの「実行」 ボタンを押します。(「待機時間」で設定した時間「実行」ボタンを押さずに放置す 「取消」ボタンを押すと残り部数は印刷せずに削除します。)

#### 4.3 他の人に見られないように印刷する。 (親展印刷)





- 親展印刷では、印刷データはいったんプリンタのハードディスクに保存されます。 親展印刷を行なうためには、オプションのハードディスクが必要です。
  - ハードディスクに保存されたデータを印刷するには、プリンタ操作パネルでボタン 操作が必要です。
- 親展印刷を行なう場合は、「基本設定」の「親展印刷」を設定して印刷します。



<印刷開始時に表示されるダイアログ>

シンテン \*\*\*\*\* シドト ウ A4 ホソ゛ン

- ▶ 印刷開始直後、左図のようなダイアログが表示されます。ユーザ名と識別名(これが プリンタの操作パネルで選択する印刷ジョブ名となります。)を入力します。必要に 応じて暗証番号を入力して「OK」ボタンをクリックして印刷を続行します。「キャン セル] をクリックすると印刷を中止します。
  - ※ このダイアログの設定をあらかじめ「オプション印刷の設定」ダイアログで設定し ておくこともできます。
- プリンタの表示パネルには左図のようなメッセージが表示され、プリンタのハードデ ィスクに印刷データが保存されます。

(\*\*\*\*\*には、設定によって様々な情報が入ります。)

● 印刷するには、プリンタ操作パネルの「ユーザ」ボタンを押し、ジョブの実行を指示 する必要があります。各機能の詳細については、「リファレンスマニュアル(プリン タ本体同梱のCD-ROM)内の「操作パネルの設定」をご参照ください。

#### 4.4 複数のページを1枚の用紙にまとめて印刷する。(マルチページ「合成」印刷)



マルチページ「合成」の機能を使用すると、複数ページを1枚の用紙にまとめて印刷することができます。

● マルチページの機能を使うには、 [基本設定] の「マルチページ」にチェックし、マルチページの種類をリストから選択します。 [自由合成] 等の細かな設定は、ボタンをクリックすると表示される「マルチページの設定」ダイアログで行ないます。



- 「マルチページの設定」ダイアログは、リストで選択した設定の状態で開きます。ここで用紙イメージを確認しながら設定を変更することができます。
- ここでは、複数ページを1枚の用紙にまとめるため「合成」を選びます。
- 良く使われる設定は、あらかじめ用意されているアイコンを選ぶだけで設定できます。
- 自由指定のボタンをクリックすることで、任意の設定の「合成」を行なうことができます。
- 9ページを縮小して1枚の用紙に入れたり、印刷用紙に長尺紙を使い、A4の原稿を実 寸のまま4ページ分ならべて1枚の用紙に印刷することもできます。

#### 4.5 模造紙大まで拡大して印刷する。(マルチページ「分割」印刷)





マルチページ「分割」の機能を使用すると、1ページを模造紙大の大きさまで拡大して印刷することができます。実際に模造紙大の用紙には印刷できませんので、複数の用紙に分けて印刷し貼り合わせてください。

- マルチページの機能を使うには、 [基本設定] の「マルチページ」にチェックし、マルチページの種類をリストから選択します。 [自由分割] 等の細かな設定は、ボタンをクリックすると表示される「マルチページの設定」ダイアログで行います。
- 「マルチページの設定」ダイアログは、リストで選択した設定の状態で開きます。ここで用紙イメージを確認しながら設定を変更することができます。
- ここでは、1ページを複数の用紙にわけて印刷する「分割」を選びます。
- 良く使われる設定は、あらかじめ用意されているアイコンを選ぶだけで設定できます。
- 自由指定のボタンをクリックすることで、任意の設定の「分割」を行なうことができます。
- 用紙 9 枚を使用して、元の 9 倍もの大きさに拡大することも、印刷用紙に長尺紙を使い、模造紙大の大きさに印刷することもできます。
- 長尺紙(297mm×900mm)を横向きに置き、縦に4枚並べて貼り合わせることで、模造紙(790mm×1083mm)を超える大きさを実現します。
- ※ ある一定の拡大率を超えるとWindows側で処理しきれなくなり、拡大部分の劣化が目立つようになります。

#### 4.6 文書にデータを追加して印刷する。(付加情報印刷)



? × ォームオーバーレイの設定 フォーム処理 ● フォームオーバーレイ印刷(P)○ フォームファイル出力(Q) \*ーがート\*印刷の設定 ? X -フォームオーバー コピーガード 1√-ÿ¹ 名称(N) ッタ・フッタ印刷の設定 ≉核(対写無th) M ▽ ローザ名(0) 右上 ペラーンの説明: 複写すると文字の部分が消えるマゼンタ色 の桜柄の複雑です。 ▼ トキュメナ名(T) 中央上 ▼ 日付と時刻(A) スタンプ印刷の設定 サイズ(乙) □ ページ番号(N) 位置 秘 角度(G) 囲み枠 枠種(1) ED屋Iへページ(O) 枠線(E) 配置の基準(1) フォント設定(<u>F</u>)... スなソフ SWEETE (N) 編川版 ED園(へ) T] CONFIDENTIAI OK ▼ 透かし印刷(S) 印刷ページ(P) -印刷単位(U) ○ 全てのページ ○ 1ページ目のみ 用紙単位で印刷 新規i自hn(A) ○ 21~9月以降

キャンセル ヘルフ\*(H) 初期値に戻す(D)

[付加情報] の機能を使用して、文書データにない情報を付加して印刷することができます。

#### ● ヘッダ・フッタ印刷

「ユーザ名」や「ドキュメント名」などの情報を、ヘッダやフッタのように各ページ に印刷することができます。

● フォームオーバーレイある文書の1ページを、他の文書に重ね合わせて印刷することができます。

#### ● スタンプ印刷

文字や画像を、スタンプや透かしのように各ページに印刷することができます。

#### ● コピーガード印刷

機密文書や証明書等の印刷書類では、書類の偽造、不正利用、流出を抑止する手段として、書類のコピーに、複製であることを意味する文字が浮かびあがる特殊な用紙が使用されることがあります。

コピーガード印刷を行なうと、書類のコピー時に文字が浮かびあがる特殊なパターンが印刷され、特殊な用紙を用意することなく、複写牽制措置を施すことができます。 別売の COPY GUARD TOOL (Ver.2) を導入すると、牽制文字やパターンの編集、印刷条件の指定などの機能が追加され、さらに多彩な複写牽制措置が可能になります。

※ 各機能の設定に関する詳細は、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

#### 4.7 印刷データを再構成して印刷する。 (REPORT HOLDER 印刷)



REPORT HOLDER印刷機能を利用して、印刷データを再構成して印刷することができます。

- REPORT HOLDER印刷を行なうと、すぐにプリンタに印刷せずに文書データを一旦保持しておき、REPORT HOLDERエディタでページの再構成を行なうことができます。
- REPORT HOLDERエディタでは、単に印刷文書を確認するだけでなく、ページの順序の並び替えや、保存しておいた他の文書のページを取り込むことができます。
- REPORT HOLDERエディタの詳細については、REPORT HOLDERエディタマニュアルをご覧ください。

#### 重要なお知らせ

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については予告なしに変更することがありますので、 あらかじめご了承ください。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一ご不審 な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたらご連絡 ください。
- (4) 本書の内容について、運用した結果の影響につきましては、(3)項の内容にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5)(株)日立製作所指定のオプションまたは消耗品以外をご使用されてのトラブルについては責任を負いかねますのでご了承ください。
- \* 本装置を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取り下さい。なお、ご不明の場合は、お買い求め先にお問い合わせ下さい。

また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によって異なります。本装置および関連消耗品などをこれらの規制に違反して諸外国に持ち込むと罰則が課されることがあります。

日立カラーページプリンタ

## Prinfina COLOR CX4720/CX4730

プリンタドライバマニュアル 2004年12月 第二版

● 株式会社 日立製作所

製造元: **リコープリンティングシステムズ 株式会社** 〒180-6020 東京都港区港南二丁目15番1号 (品川インターシティA棟21階)

■製品に関するお問い合わせ■

お客様相談センター(日立プリンタ窓口)

0120-86-2556

ご利用時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

CX4720DRV-020